



# микроинструкция

Крепление ограничителя скорости фирмы PFB к монтажной консоли



### Соблюдение авторских прав

Содержание данной Микроинструкции, а равно как и само наименование лифта **SIMPLYCITY®**, а также кнопки **FAMILY®** защищено авторским правом.

Право копирования, воспроизведения фотомеханическим или каким-либо другим путем, а также хранения в электронной форме, даже при частичном применении, остается за ООО «ТиссенКрупп Элеватор».

Настоящее Условие соблюдения авторских прав действительно также для дальнейших изменений настоящей Инструкции по монтажу.

#### ООО ТиссенКрупп Элеватор

Российская Федерация
115432 Москва
Проспект Андропова, д.18, к.7
Бизнес-парк «Nagatino i-Land»
тел.: +7 (495) 9358517/18

факс: +7 (495) 9358519



#### SIMPLYCITY®

#### Крепление ограничителя скорости PFB к монтажной консоли

## Содержание

1	Общие сведения	. 4
2	Описание процесса крепления	. 5
3	Изменения в микроинструкции	. 7



### 1 Общие сведения

Данная Микроинструкция предназначена для крепления ограничителя скорости фирмы PFB к монтажной консоли, которая в свою очередь устанавливается на пол машинного помещения.

#### 1.1 Инструмент

Для монтажа вам потребуются два ключа на 17 (S=17).

#### 1.2 Материал

На строительный объект поставляются отдельно ограничитель скорости PFB, крепежный сортамент и монтажная консоль.



## 2 Описание процесса замены


2.1. С помощью двух накидных ключей S=17 необходимо снять опору ограничителя скорости.






2.2. Установить ограничитель скорости на монтажную консоль и закрепить с помощью двух болтов М12.



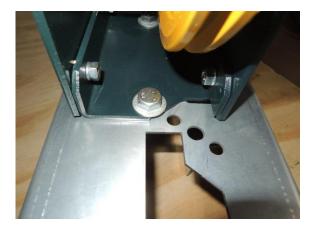

Расположение отверстий на монтажной консоли показано ниже. В случае их отсутствия, отверстия необходимо просверлить на месте согласно приведенной ниже схеме.

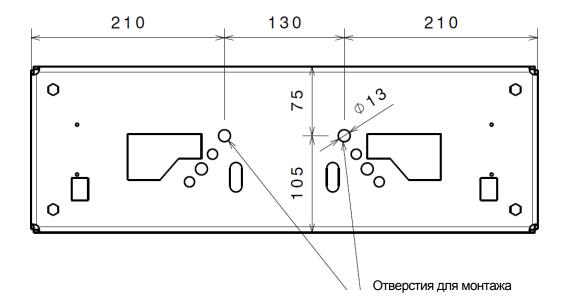

2.3. Итоговый результат представлен на рисунке ниже.



## 3 Изменения в микроинструкции

Дата	Описание изменений	Ответственный
20.04.2015	Новый документ	Трошенков П.